

様



もっと安心・快適・エコな暮らしをお届けします。
リンナイの「エコジョーズ」



Rinnai
RUF-K2006SAW(A)
屋外壁掛型 Q21の機能は備えていません。

低NOx
あんしん点検
20号
LPG 13A・12A

Q機能	新シミュ/FF+FB	バイパスサーボ	水量サーボ
32°C出湯	パワフル湯はり	快適おいだき	快適保温
保温時間切替	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水
予約運転	呼び出し		

- 外形寸法 : H600×W470×D240mm ■重量 : 25.0kg
- ガス消費量 給湯 : 36.7kW(31,600kcal/h) おいだき : 11.0kW(9,500kcal/h)
同時 : 47.7kW(41,000kcal/h)
- ガス接続口径 LPG : 15A(R1/2)、13A・12A : 20A(R3/4)
- 給湯・給水接続口径 20A(R3/4)

《 リモコン MBC-155V(A) のご紹介 》

台所リモコン MC-155V(A)

■ふろ予約スイッチ
おふろの自動湯はりを予約する際に使用します。

■給湯温度 ▲▼スイッチ
給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は35℃、37℃~48℃(1温度毎)、50℃、60℃の15段階切替です。



■温度/時計 切替スイッチ

温度表示と時計表示を切り替える際に押します。

◆運転スイッチ

お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

■自動スイッチ

おふろに湯はりをする際に使用します。

■おいだきスイッチ

おふろをおいだきする際に使用します。

浴室リモコン BC-155V(A)

■呼び出しスイッチ

押すと台所リモコンのブザーが鳴ります。

■優先スイッチ

リモコンの優先権を切り替える際に使用します。

■給湯温度 ▲▼スイッチ

給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は35℃、37℃~48℃(1温度毎)、50℃、60℃の15段階切替です。

■ふろ温度 ▲▼スイッチ

ふろ温度を設定する際に使用します。設定温度は37℃~48℃(1温度毎)の12段階切替です。浴槽の湯量を設定する際は「自動スイッチ」を押し、▲▼スイッチで設定します。



■温度/時計 切替スイッチ

温度表示と時計表示を切り替える際に押します。

◆運転スイッチ

お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

■自動スイッチ

おふろに湯はりをする際に使用します。

■おいだきスイッチ

おふろをおいだきする際に使用します。

■たし湯スイッチ

ふろ設定温度のお湯を20Lたします。

■たし水スイッチ

浴槽のお湯をゆるくする際に使用します。浴槽に約10Lの水を足します。

オート 湯はりから、おいだき、保温までが自動。



自動保温は、約30分(季節によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックします。また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。

※残り湯が循環口より上にある場合は、多少湯量がばらつきます。また、残り湯が設定温度に近い場合は、約6リットルだけ湯はります。残り湯が循環口より下にある場合は、新たに設定量の湯はりをします。残り湯分だけ湯量が増えます。

見えるエコで、省エネ上手!


●エネルギーック機能

昨日と今日のふろ給湯器で使用したガスやお湯の料金、CO₂排出量の目安を表示。エネルギー使用量を知ることが、省エネ・節約の第一歩です。



●エネLIVE機能

現在使用しているお湯の量を表示。家族みんなの省エネ行動を促します。

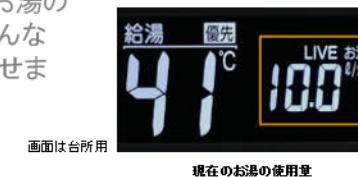

●ECOガイド機能

リモコンが1日の省エネ目標値を自動で設定。さらに朝から使い始めた使用量の合計が、目標値に対してどのくらいの状況か、LEDのカラーでガイドします。



●ECOシグナル機能

シャワーやキッチンでの最適なお湯の使用量をシグナルの点灯・点滅でお知らせします。

